


PIDX-A-200光电离探测器

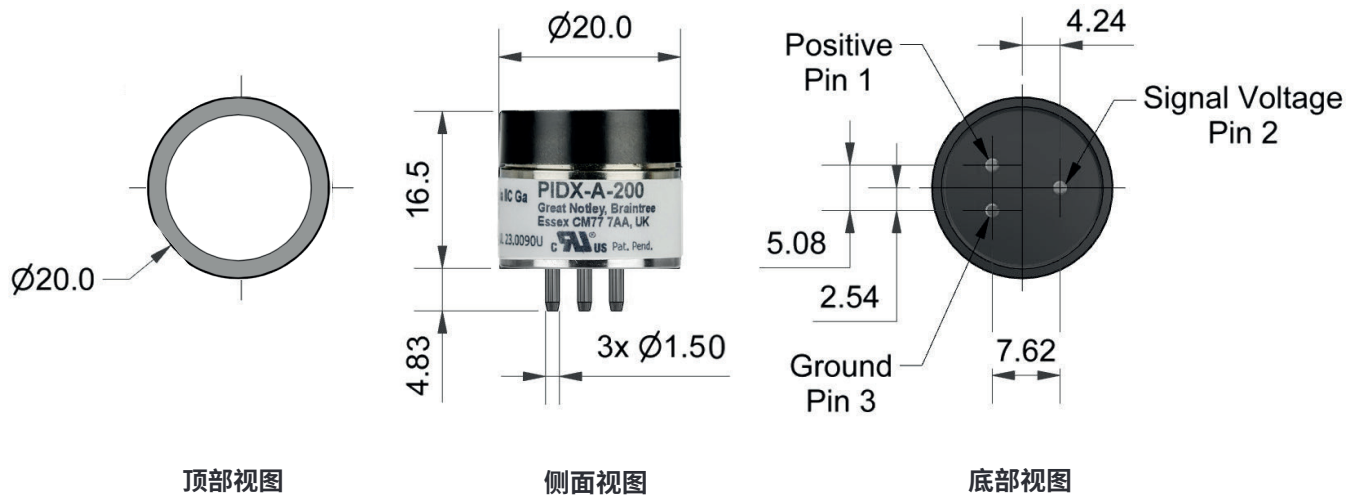

尺寸以毫米为单位 (±0.1 mm)。需要使用插座连接。焊接或切割连接引脚可能会永久损坏传感器并使保修失效。

性能	目标气体	电离电位 < 10.6 eV 的挥发性有机化合物
	最低检测水平 (ppb)	10
	线性范围 (ppm)	0-200
	工作范围 (ppm)	0-200
	典型灵敏度	12 mV/ppm ±10% (在100 ppm下测试)
	完全稳定时间	5分钟
	预热时间	5秒
	偏置电压 (mV)	40-75
	响应时间 (t ₉₀ 秒)	6.5

电气	功耗	92 mW
	供电电压	3.2 - 5.5 VDC
	输出信号	0.040 - 2.85V

环境	温度范围	-20C~ 60C本质安全 (-40~ 65°C工作温度)
	温度依赖性	见图表
	相对湿度范围	0~ 95%非冷凝
	湿度灵敏度	近零 (0~ 95%相对湿度)

关键规格	使用寿命	5年 (不包括可更换灯泡和电极堆)
	IS认证	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 2813 0518 Ex II 1 G Ex ia IIC Ga UL 24 ATEX 3204U UL24UKEX2979U Ex ia IIC Ga IECEx UL 24.0028U </div> (无额外电路或外部保险丝要求以确保本质安全)
	板载过滤器	去除液体和颗粒物
	灯	用户可更换。预期寿命 = 10,000小时
	电极堆	用户可更换
	重量	<12克
	位置灵敏度	无
	保修期	电子和外壳 12个月。电极和灯可由用户更换。 10.6 eV灯的典型寿命为10,000小时。
	专利信息	专利申请中

*增益数值在室温和海平面下使用异丁烯测得。

图1 PIDX-A-200 线性度 (0-200 ppm)

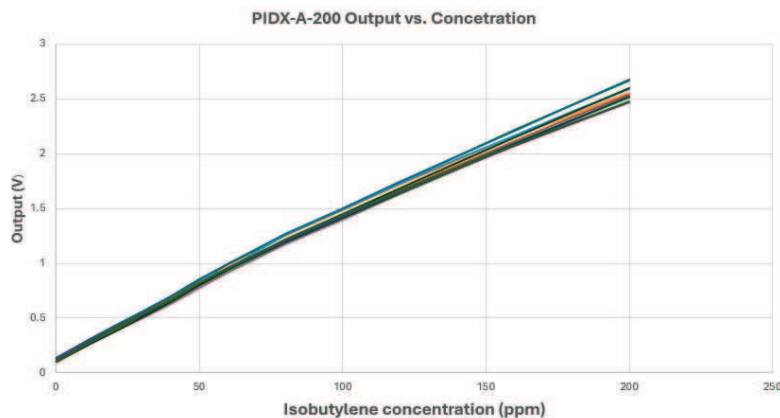


图1显示了20个传感器在整个操作范围内的响应曲线。传感器在整个范围内是线性的。

图2 灵敏度温度依赖性

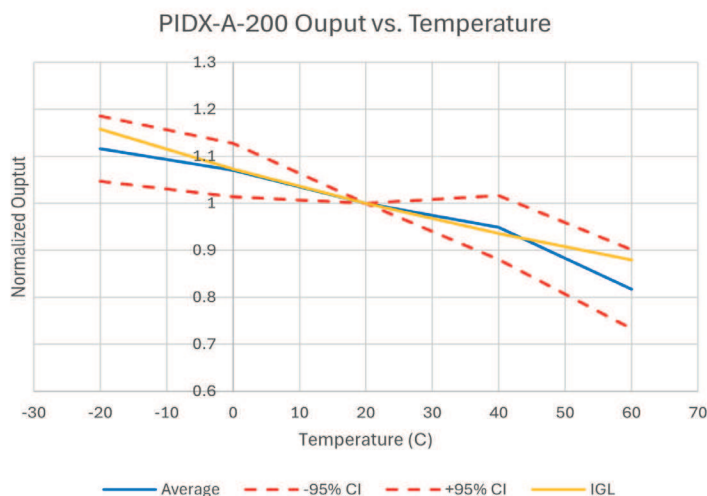


图2显示了传感器对100 ppm 异丁烯的响应的均值和 ±95% 置信区间，覆盖整个温度范围。温度响应遵循理想气体定律。

PIDX-A-200 替换零件/耗材清单

部件编号	描述	部件编号	描述
001-0036-00	气体罩	001-0048-00	维护工具包, 包括: 2个抛光盘 带过滤器的盖子 1个加垫棉签
001-0050-00	带过滤器的盖子	001-0049-00	传感器重建工具包, 包括: 2个10.6 eV 灯 1个探测器电离单元组件 带过滤器的盖子
001-0041-00	探测器电离单元组件		
001-0042-00	10.6 eV 灯		
001-0046-00	10.6 eV 灯单独包装		

在产品生命周期结束时, 请勿将任何电子传感器、组件或仪器丢弃在家庭垃圾中, 而应联系仪器制造商Alphasense或其分销商以获取处置说明。注意: 除非另有说明, 所有传感器均在环境条件下进行测试。由于使用应用超出我们的控制, 所提供的信息不承担法律责任。客户应在自己的条件下进行测试, 以确保传感器适合他们的要求。

为了持续改进产品, 我们保留在未事先通知的情况下更改设计特征和规格的权利。请注意, 本技术数据表中提供的信息为初步信息, 可能会有所更改。本文件中包含的数据仅供参考。Alphasense Ltd 对因使用本文件或其中包含的信息而导致的任何间接损失、伤害或损害不承担任何责任。(©ALPHASENSE LTD) 文档参考 PIDX-A-200/AUG24

增益数值在室温和海平面下使用异丁烯测得。